



## Weekly

Termostato ambiente  
a programmazione settimanale

Thermostat d'ambiance  
à programmation hebdomadaire

Raumthermostat mit Wochen  
Programmierung


Weekly programmable room thermostat

Termostato de ambiente  
con programación semanal

Termostat pokojowy z  
programowaniem tygodniowym

Haftalik programlanabilen, zaman  
ayarli, dijital oda termostadi

Termostato ambiente  
com programação semanal

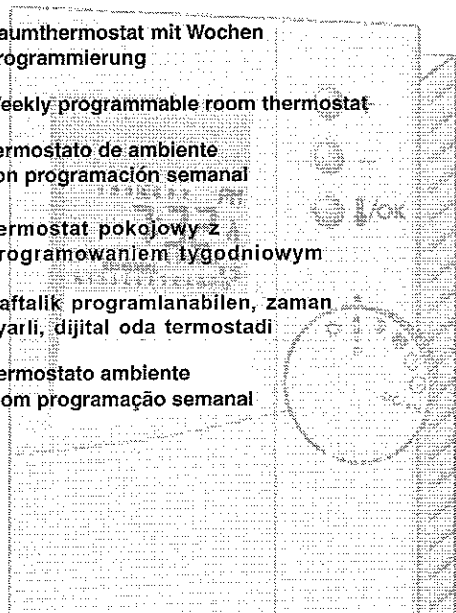



Appareil conforme aux exigences des directives :  
CEE 89/336 (Compatibilité ElectroMagnétique)  
et CEE 73/23 modifiée CEE 93/68 (Sécurité basse tension)

Equipment conforming to the requirements of directives  
CEE 89/336 (Electromagnetic Compatibility) and CEE 73/23  
amended by CEE 93/68 (Low voltage safety)

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinien :  
EWG 89/336 (ElektroMagnetische Verträglichkeit) und  
EWG 73/23 geändert EWG 93/68 (Sicherheit Niederspannung)


Aparato conforme a las exigencias de las directivas :  
CEE 89/336 (Compatibilidad Electromagnética)  
y CEE 73/23 modificada CEE 93/68 ( Seguridad baja tensión)

Apparecchio conforme ai requisiti delle direttive :  
CEE 89/336 (Compatibilità Elettromagnetica) e CEE 73/23  
modificata CEE 93/68 (Protezione bassa tensione)



Aparat zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw:  
CEE 89/336 (Zgodność Elektromagnetyczna) oraz CEE 73/23  
zmodyfikowana przez CEE 93/68 (Zabezpieczenie niskie napięcie)

Asagidakı Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygundur:  
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği CEE 89/336  
Düşük akım yönetmeliği CEE 73/23


Equipamento conforme as exigências das seguintes directivas:  
CEE 89/336 (compatibilidade electromagnética) e CEE 73/23  
modificada por CEE 93/68 (segurança em baixa tensão)

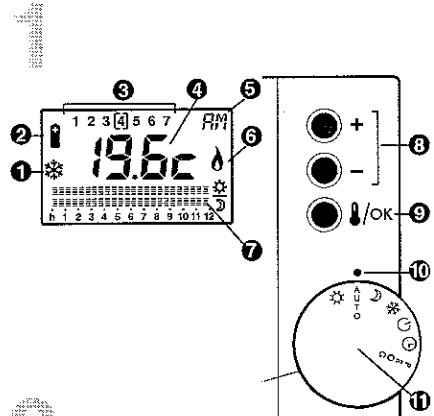


2

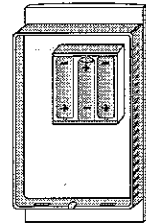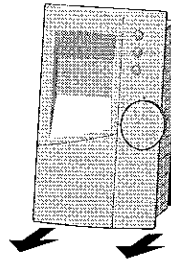


3



8




4




9




5



6



7



## 1) Descrizione

(vedi Fig.1)

- |   |   |
|---|---|
| ① Modo ANTIGELO permanente  | ⑦ Programma giornaliero (☼: Confort, ☽: Economia)   |
| ② Indicazione pile scariche   | ⑧ Tasti per modifica  |
| ③ Giorno attuale  | ⑨ Tasto per la visualizzazione della temperatura misurata o conferma del programma (in programmazione). |
| ④ Visualizzazione della temperatura misurata (in modo AUTO) o dell'ora (in modo Programmazione) | ⑩ Riferimento del selettore del modo di funzionamento   |
| ⑤ AM - PM   | ⑪ Selettore del modo di funzionamento (7 posizioni)   |
| ⑥ Stato dell'uscita riscaldamento (▲ = Richiesta)   |   |


## 2) Inserimento delle pile

3 pile alcaline 1,5 V del tipo LR03 o AAA (autonomia superiore ad 1 anno).

**“Non usare pile ricaricabili”.** (vedi Fig.2)

Per inserirle, rimuovere l'apparecchio dal supporto, inserire le pile avendo cura di rispettare le polarità e rimontare l'apparecchio sul supporto.

### Sostituzione delle pile :

La spia “pile scariche”  si accende, non lasciare le pile scariche a lungo nell'apparecchio (la garanzia non copre i deterioramenti causati dal gocciolamento delle pile).

Avete 1 minuto a disposizione per inserire le nuove pile pur conservando la vostra programmazione.

### 3) Regolazione dell'ora

Posizionare il selettore di regolazione su .

La regolazione dell'ora viene eseguita con  e .

La scelta del giorno si effettua premendo /OK


**Azione breve** : Avanzamento con passo di 1 minuto



**Azione continua** : Avanzamento rapido (vedi Fig. 3)

### 4) Regolazione delle temperature

#### 4.1 Regolazione della temperatura Antigelo


Alla messa in servizio : Antigelo = 7°C



❶ Posizionare il selettore su  (vedi Fig. 4)

❷  o  Scelta della temperatura (da 5 a 15°C)

#### 4.2 Regolazione della temperatura Economia


Alla messa in servizio : Economia = 16°C



❶ Posizionare il selettore su  (vedi Fig. 5)

❷  o  Scelta della temperatura (da 5 a 30°C)

#### 4.3 Regolazione della temperatura Comfort

Alla messa in servizio : Comfort = 19°C




❶ Posizionare il selettore su  (vedi Fig. 6)

❷  o  Scelta della temperatura (da 5 a 30°C)

#### 4.4 Visualizzazione della temperatura

Premere il tasto /OK. (vedi Fig. 7)

In modo AUTO viene visualizzata la temperatura impostata.

In modo , ,  viene visualizzata la temperatura misurata.

## 5) Stabilite il vostro programma settimanale

Avete a vostra disposizione 4 programmi prestabiliti.  
Potete selezionarne uno qualsiasi ruotando il selettore.



Antigelo permanente  
(regolabile da 5 a 15°C)

(vedi Fig. 4)



Economia permanente  
(regolabile da 5 a 30°C)

(vedi Fig. 5)



Comfort permanente  
(regolabile da 5 a 30°C)

(vedi Fig. 6)




Modo AUTOMATICO.

Questo programma può essere modificato.

(vedi Fig. 8)

### Modificare e memorizzare la programmazione



① Posizionare il selettore su PROG

Il display visualizza 12.00 AM (0.00 h).

Viene visualizzato il programma relativo al primo giorno. La prima fascia oraria lampeggia.

(vedi Fig. 9)

② Premete il tasto (+) per 30 minuti di Comfort o il

tasto (-) per 30 minuti di Economia (viene visualizzato la fascia oraria successiva).

**Ripetere l'operazione per ogni intervallo orario (da 12.00 AM a 11.59 PM)**

③ Premete imperativamente il tasto (👇)/OK per confermare e passare al giorno seguente.


**Ripetere le operazioni ② e ③ per ogni giorno.**

④ Dopo la programmazione, posizionare il selettore su AUTO.


**Nota :** In mode AUTO viene visualizzata la temperatura misurata.

## 6) Arresto del riscaldamento / Modo standby


Stato standby per disattivare il funzionamento del cronotermostato.

Mettere il selettore nella posizione .

L'apparecchio visualizza 4 trattini.

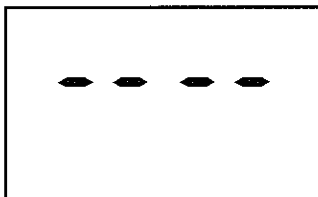

## 7) Un problema ?

Problema	Diagnostica/Soluzioni
Il simbolo  appare.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Le pile sono scariche</b> Cambiare le pile (vedi pag. 17)</li></ul>
Non appare niente sul display.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Assenza alimentazione</b> Sostituire le pile o verificare la loro polarità (senso)</li></ul>
La temperatura della stanza non raggiunge il valore desiderato dalla regolazione del termosifone	Verificare che il valore impostato sull'apparecchio è superiore (di 2 o 3°C) alla regolazione del termosifone (vedi pag. 18).
L'intero display lampeggia	L'apparecchio è stato appena messo in tensione. Verificare e regolare se necessario l'orologio e le temperature, altrimenti, premere un tasto.